

TCL

MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

HORNO MICROONDAS

MODELO: 20M10D



**POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR
Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN
LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

CONTENIDO

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A LAS EMISIONES DE ENERGÍA DE MICROONDAS.....	1
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....	1
INSTALACIÓN.....	3
ANTES DEL PRIMER USO.....	3
INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA	3
INTERFERENCIA DE RADIO	4
GUÍA ELECCIÓN ELEMENTOS DE COCINA	4
DESCRIPCIÓN	4
PANEL DE CONTROL	5
OPERACIÓN Y USO	6
Programación del reloj.....	6
Programación de tiempos y potencia de cocción.....	6
Cocción en una etapa.....	6
Cocción multietapas.....	7
Cocción por peso.....	7
Descongelado rápido.. ..	8
Descongelado por peso	8
Menú express.....	9
Temporizador.....	10
TRABA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS.....	10
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	10
ESPECIFICACIONES	11
ANTES DE LLAMAR AL TECNICO	11
LISTADO DE SERVICIO TECNICO AUTORIZADO	12
CERTIFICADO DE GARANTÍA.....	16

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A LAS EMISIONES DE ENERGIA DE MICROONDAS

1. No intente poner en funcionamiento este horno con la puerta abierta ya que esto puede provocar una exposición perjudicial a las emisiones de energía de microondas. Es importante no vencer ni forzar el sistema de cierre de seguridad.
2. No coloque objetos entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule tierra o restos de limpiadores en las áreas de cierre.
3. No ponga en funcionamiento el horno si éste se encuentra dañado. Es importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no estén dañadas las siguientes partes:
 - Puerta (doblada)
 - Bisagras y pestillos (rotos o flojos)
 - Cierre de puertas y áreas de cierre.

La reparación del horno debe ser realizada solo por el Servicio Técnico Autorizado

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice electrodomésticos, deberá seguir precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes ADVERTENCIAS para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio, lesiones personales o exposición a las emisiones de energía de microondas.

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futura referencia.
2. Utilice este producto solo para el propósito previsto que se describe en este manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores en este horno. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar, cocinar o descongelar alimentos. No está diseñado para uso industrial o en laboratorios.
3. No ponga en funcionamiento el horno sin ningún alimento o líquido en su interior. Podría dañar seriamente el horno.
4. No ponga en funcionamiento el horno si tiene un cable o el enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, se ha caído o dañado en alguna forma. En caso que el cable de alimentación esté dañado, el mismo deberá ser reemplazado únicamente por un Servicio Técnico Autorizado
5. **ADVERTENCIA:** Este producto no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o la carencia de la experiencia y del conocimiento, a menos que hayan sido dadas la supervisión o la instrucción referente al uso del producto por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el producto.
6. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno por la posibilidad de ignición.
 - Retire los precintos de alambre de las bolsas de plástico o papel antes de colocarlas en el horno.
 - Si observa que sale humo, desenchufe el horno y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
 - No sobrecaliente los alimentos. En especial cuando estos contengan aceites o grasa.
 - No utilice la cavidad del horno para almacenar cosas. No deje productos de papel, elementos de cocina o alimentos en la cavidad cuando no está utilizando el horno.
7. **ADVERTENCIA:** No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes herméticos ya que pueden explotar.
8. Al calentar bebidas en el horno microondas, éstas pueden hervir súbitamente al retirarlas de la cavidad de la unidad. Tenga especial cuidado al manipular estos recipientes a fin de evitar daños y quemaduras.
9. No fría alimentos en el horno microondas. El aceite caliente puede dañar las partes del horno e incluso provocar quemaduras en la piel.
10. No caliente huevos con cáscara ni huevos duros enteros en el horno microondas ya que pueden explotar incluso después de finalizado el proceso.
11. Perfore los alimentos con cáscaras duras tales como papas, zapallos enteros, manzanas y castañas antes de cocinarlos.
12. Los contenidos de biberones y vasos para bebés deben revolverse o agitarse y se deberá verificar su temperatura antes de servirlos para evitar quemaduras.
13. Los elementos de cocina pueden calentarse por la transferencia de calor de los alimentos calentados. Utilice manoplas de cocina para manipular los elementos.
14. Deberá asegurarse de que los elementos son aptos para utilizar en hornos microondas.
15. El horno se deberá limpiar regularmente y remover cualquier depósito de residuos de comidas. Mantener el horno limpio y en buenas condiciones para que no se deterioren las partes externas afectando la vida útil del horno y la posibilidad de una situación peligrosa.

ADVERTENCIA Sólo un Servicio Técnico Autorizado deberá llevar a cabo reparaciones cuando éstas incluyan el retiro de la carcasa que protege a la persona de las emisiones de energía de microondas ya que esto es peligroso.

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de retirar todos los materiales de embalaje del interior de la cavidad.
2. Coloque el horno microondas sobre una superficie plana y estable para sostener su peso y el alimento más pesado que se vaya a cocinar. No coloque el horno dentro de un gabinete.
3. No coloque el horno donde se genera calor, humedad, o cerca de materiales combustibles.
4. Para un funcionamiento correcto, el horno deberá tener suficiente flujo de aire. Permita un espacio de 20 cm sobre la parte superior del horno y 10 cm en los laterales del mismo. No cubra ni bloquee las aberturas del horno. No retire las patas.
5. No ponga el horno en funcionamiento sin que la bandeja de vidrio, el aro soporte y el eje se encuentren en la posición correcta.
6. En algunos modelos, el gabinete está cubierto con un film que brinda protección durante el proceso de fabricación y transporte. Es normal que este film presente marcas o bordes despegados. El mismo podrá ser retirado por el usuario sin afectar el funcionamiento de la unidad.
7. Asegúrese que el cable de alimentación no se encuentre dañado y que no haya quedado debajo del horno o sobre cualquier superficie caliente o filosa.
8. No coloque objetos sobre la parte superior del horno.
9. El enchufe debe ser de fácil acceso para poder desenchufarlo en caso de una emergencia.
10. No utilice el horno a la intemperie.

ANTES DEL PRIMER USO

Debido a la posible presencia de aceites o residuos del proceso de fabricación será posible que durante el primer uso, el horno emita algún olor característico, inclusive algún humo tenue. Esto es totalmente normal y desaparecerá con el transcurrir de los sucesivos usos. Durante este período, mantenga la puerta abierta cuando no esté en uso, para asegurar una buena ventilación. Para acelerar este proceso, se recomienda colocar un recipiente con agua sobre el plato giratorio y hacer funcionar el horno repetidamente a máxima potencia.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este aparato debe ser conectado a tierra. Este horno está equipado con un cable y enchufe con toma a tierra. Se debe enchufar en un receptáculo de pared que esté instalado de manera adecuada y conectado a tierra. Se recomienda que se coloque un circuito separado solo para el horno. Utilizar alta tensión es peligroso y puede provocar incendios u otros accidentes que dañen el horno.

ADVERTENCIA: El uso inadecuado del enchufe a tierra constituye un riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Notas:

1. Si tiene alguna pregunta con respecto a las instrucciones eléctricas o sobre la puesta a tierra, consulte a un Servicio Técnico Autorizado.
2. El fabricante no se responsabiliza por daños al horno o lesiones a la persona, provocados por incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los cables están codificados por color de la siguiente manera:

Verde y Amarillo = TIERRA

Azul = NEUTRO

Marrón = VIVO

INTERFERENCIA DE RADIO

1. El funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencia en su radio, TV o equipo similar.
2. Cuando haya interferencia, se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:
 - a) Limpie la puerta y el área de cierre del horno.
 - b) Reoriente la antena receptora de la radio o el televisor.
 - c) Reubique el horno microondas con respecto al receptor.
 - d) Aleje el horno microondas del receptor.
 - e) Enchufe el horno microondas en una salida diferente de modo tal que el horno microondas y el receptor estén conectados en diferentes circuitos.


GUIA DE ELEMENTOS DE COCINA

Los recipientes utilizados para cocinar deben ser aptos y seguros para cocinar con microondas. En general los recipientes cerámicos resistentes al calor, vidrio o plástico son aptos para cocinar con microondas. Nunca utilice elementos metálicos dentro del horno cuando cocina con microondas, ya que podrían producir chispas y dañar el horno.



Para la elección de los elementos de cocina utilice la siguiente tabla como referencia.

Elementos de Cocina	Apto microondas	Comentario
Cerámica resistente al calor	SI	Nunca utilice cerámica decorada con esmalte o metal
Plástico resistente al calor	SI	No utilizar para cocciones largas.
Vidrio resistente al calor	SI	
Film plástico	SI	No utilizar para la cocción de carnes con hueso, ya que la temperatura podría dañarlo
Recipientes metálicos	NO	No puede ser usado para la cocción con microondas
Recipientes pintados	NO	Debido a la baja resistencia al calor.
Recipientes de madera o papel	NO	No se recomienda debido a su baja resistencia al calor.
Papel de aluminio y recipientes de aluminio	NO	

DESCRIPCIÓN

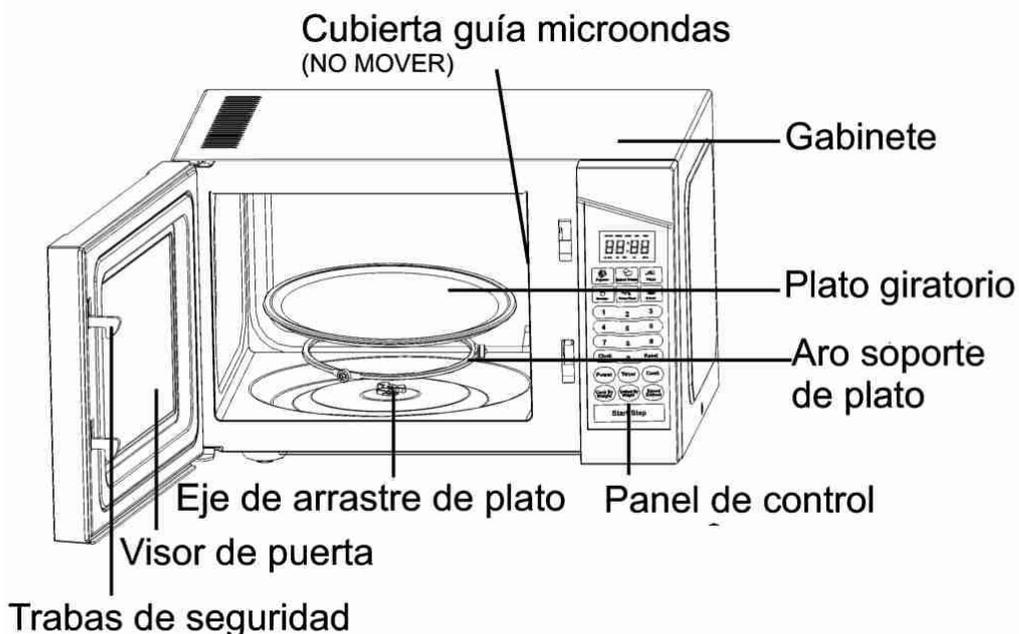

PANEL DE CONTROL

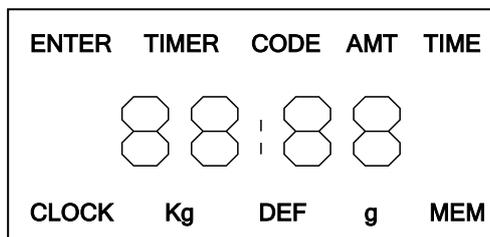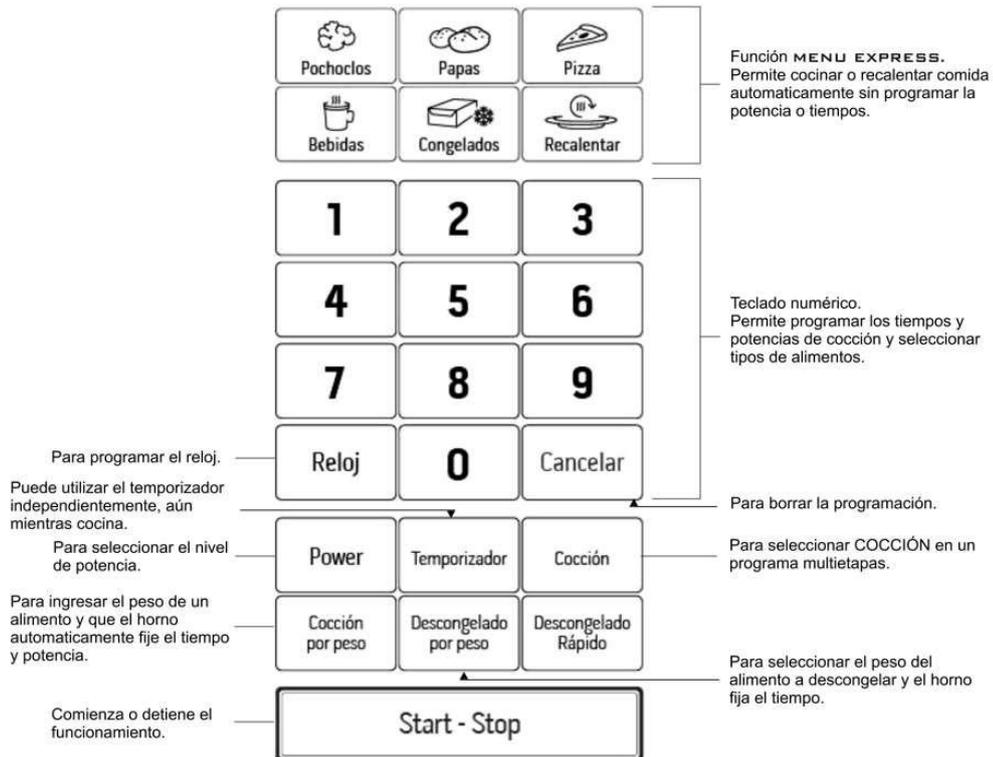

- ENTER** : Indica espera para que ingrese un valor de programación.
- TIMER** : Indica que se está mostrando el tiempo programado para el Temporizador.
- CODE** : Indica espera para que debe ingresar el código correspondiente.
- AMT** : Indica espera para que ingrese una cantidad cuando utiliza el menú rápido.
- TIME** : Indica que se está mostrando el tiempo de cocción programado.
- CLOCK** : Indica que se está indicando o programando el reloj.
- Kg** : Indica que se ingrese el peso del alimento cuando cocina o descongela por peso.
- DEF** : Indica que se programa o se está usando un programa de descongelado.
- MEM** : Indica que se está utilizando un programa de cocción multietapas.

OPERACIÓN Y USO

Una vez conectado el cable de alimentación, el horno entrará en el estado de programación de la hora y la pantalla mostrará las indicaciones de "ENTER", "TIME", "CLOCK" y ":" en forma intermitente. Luego de 30 segundos o si presiona la tecla **Cancelar** el horno entra en estado de espera y la pantalla mostrará las indicaciones "CLOCK" y ":". En este estado podrá programar el horno para cocinar.

PROGRAMACIÓN DEL RELOJ

1. En el modo de espera presione la tecla "**Reloj**". (si el horno está en modo de programación de la hora, omita este paso).
2. Utilice el teclado numérico para ingresar la hora y los minutos.
3. Presione nuevamente la tecla "**Reloj**". En la pantalla quedará indicada la hora.

NOTAS: La configuración del reloj es de 24 hs.

Mientras el horno se encuentre en operación, podrá observar la hora en la pantalla presionando la tecla "**Reloj**".

Por ejemplo, para programar la hora 12:30, proceda de la siguiente forma.

	PRESIONAR	PANTALLA
1	En el modo de espera presione la tecla " Reloj "	CLOCK, ":"
2	Presione las teclas " 1 ", " 2 ", " 3 ", " 0 "	12:30
3	Presione la tecla " Reloj " para confirmar	12:30

PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS Y POTENCIA DE COCCIÓN

A.- COCCIÓN EN UNA ETAPA:

1. Ingrese el tiempo de cocción deseado con el teclado numérico.
Puede ingresar tiempos desde 1 segundo hasta 99 minutos con 99 segundos.
Para tiempos mayores a un minuto debe ingresar los segundos. Por ejemplo, para 1 minuto, ingrese "**1, 0, 0**".
2. Presione "**POWER**" y a continuación seleccione el nivel de potencia con el teclado numérico de acuerdo a la siguiente tabla.
Si desea cocinar al 100% de potencia, este paso puede ser salteado.

Nº	% POTENCIA	USO
10	100%	Alta potencia. Para cocciones rápidas
9	90%	
8	80%	Potencia media alta. Para cocciones rápidas y mas parejas.
7	70%	
6	60%	Potencia media. Para hervir alimentos.
5	50%	
4	40%	Potencia media baja. Para descongelar alimentos.
3	30%	
2	20%	Potencia baja. Para mantener caliente los alimentos.
1	10%	

3. Presione "**START/STOP**" para comenzar la cocción.
Por ejemplo, para cocinar durante 10 minutos a una potencia del 80%, proceda de la siguiente forma:

	PRESIONAR	PANTALLA
1	Ingrese el tiempo presionando " 1 ", " 0 ", " 0 ", " 0 ".	10:00
2	Presione " POWER " y luego el nivel de potencia deseado: " 8 "	80P
3	Presione " START/STOP " para comenzar.	Tiempo de cocción restante

Atención:

- El tiempo máximo programable es de 99 minutos, 99 segundos.
- No haga funcionar el horno vacío.
- Si desea detener el horno para dar vuelta el alimento, presione **"STAR/STOP"** para detenerlo, luego de cerrar la puerta presione nuevamente **"STAR/STOP"** para continuar el programa de cocción.
- Si desea terminar el programa antes de finalizado, presione **"START/STOP"** para detenerlo; luego presione **"Cancelar"** para borrar el programa.
- Al terminar el tiempo de cocción, se escucharán cuatro beeps y en la pantalla se indicará la palabra **"END"**.

B- COCCIÓN MULTIETAPAS:

Para obtener mejores resultados de cocción, podrá programar un menú personalizado con diferentes modos y tiempos de cocción.

En este modo podrá programar una primera etapa de descongelado (opcional) y hasta dos etapas de cocción.

Por ejemplo, si desea primero descongelar el alimento 2 minutos, luego cocinar durante 3 minutos al 90% de potencia y por último cocinar durante 9 minutos al 20% de potencia, proceda de la siguiente forma:

	PRESIONAR	PANTALLA
1	"Descongelado Rápido"	":"
1.1	Ingrese el tiempo de descongelado: "2", "0", "0"	2:00
1.2	Presione "Cocción" para confirmar	
2	Ingrese el 1º tiempo de cocción: "3", "0", "0"	3:00
2.1	Presione "POWER" para ingresar la potencia	100P
2.2	Ingrese la potencia "9"	90P
2.3	Presione "Cocción" para confirmar	
3	Ingrese el 2º tiempo de cocción: "9", "0", "0"	9:00
3.1	Presione "POWER" para ingresar la potencia	100P
	Ingrese la potencia "2"	20P
4	"START/STOP" para comenzar el programa	

COCCIÓN POR PESO

Para una operación mas simple, definiendo el tipo de alimento y el peso del mismo, este horno cuenta con programas de cocción definidos en los que automáticamente ajusta los tiempos y potencia de cocción.

CODIGOS DE ALIMENTOS Y RANGOS DE PESOS		
CODIGO	TIPO	RANGO DE PESOS
1	Carne bobina	0,1; 0,15; 0,20;-----; 2,95; 3,0 kg
2	Cordero	0,1; 0,15; 0,20;-----; 2,95; 3,0 kg
3	Cerdo	0,1; 0,15; 0,20;-----; 1,95; 2,0 kg

Por ejemplo, para cocinar 1,2 kg de carne bobina, proceda de la siguiente forma:

	PRESIONAR	PANTALLA
1	"Cocción por peso"	0.
2	Seleccione el tipo de alimento. Ingrese el código "1"	0.
3	Ingrese el peso con el teclado numérico "1", "2", "0"	1.20
4	Presione "START/STOP" para comenzar la cocción	34:24

NOTAS: Para una cocción parejo es necesario dar vuelta el alimento. El horno emitirá dos beeps al alcanzar la mitad del tiempo para recordarle que debe dar vuelta el alimento. Luego de hacerlo, presione **“START/STOP”** para continuar con el proceso.

CONSEJOS PARA UNA MEJOR COCCIÓN

1. Coloque las partes mas gruesas cerca del borde del plato y las mas angostas cerca del centro del mismo y en forma pareja.
2. Si no conoce el tiempo de cocción, programe tiempos cortos y si es necesario extienda el mismo. Si sobrepasa el tiempo de cocción se podría producir humos y el quemado de los alimentos.
3. Cuando cocine alimentos desperejos, como pollo o bifés, estos deben girarse al menos una vez durante la cocción.
4. Si utiliza una bandeja doradora, siempre coloque una aislamiento resistente al calor, como un plato de porcelana, debajo de la misma para evitar que se dañe el plato giratorio o el aro soporte.
5. Cuando cocine alimentos con contenidos altos de grasa, no utilice contenedores plásticos, ya que estos podrían derretirse por las altas temperaturas que se producen.

DESCONGELADO RÁPIDO

1. Presione la tecla **“Descongelado Rápido”**.
2. Ingrese el tiempo deseado presionando el teclado numérico. Ingrese los minutos y segundos con intervalos de a 5 segundos.
3. Presione la tecla **“START/STOP”**.

Por ejemplo si desea descongelar una porción de alimento durante 2 minutos y 50 segundos, proceda de la siguiente forma:

	PRESIONAR	PANTALLA
1	“Descongelado Rápido”	“.”
2	Ingrese el tiempo con el teclado numérico: “2”, “5”, “0” .	2:50
3	Presione “START/STOP” para comenzar.	Tiempo restante

DESCONGELADO POR PESO

Simplemente ingrese el peso del alimento a descongelar y el horno programará automáticamente el tiempo necesario.

Por ejemplo para descongelar una porción de alimento de 1,15 kg, proceda de la siguiente forma:

	PRESIONAR	PANTALLA
	“Descongelado por peso”	0.
	Ingrese el peso con el teclado numérico: “1”, “1”, “5” .	1.15
	Presione “START/STOP” para comenzar.	23:00

NOTAS: Para un descongelamiento parejo es necesario dar vuelta el alimento. El horno emitirá dos beeps al alcanzar la mitad del tiempo para recordarle que debe dar vuelta el alimento. Luego de hacerlo, presione **“START/STOP”** para continuar con el proceso.

El peso ingresado está fijado en kg de 0,1kg hasta 3,0kg con intervalos de 0,05kg.

Al terminar el tiempo de descongelado, se escucharán cuatro beeps y en la pantalla se indicará la palabra **“END”**.

CONSEJOS PARA EL DESCONGELADO

Las microondas penetran los alimentos alrededor de 4 cm. Para maximizar el efecto de descongelado, siga los siguientes consejos:

1. Para pequeñas porciones o alimentos con poco espesor, gire los mismos regularmente para que los mismos se descongelen en forma pareja.
2. Una vez descongelados los alimentos deben consumirse lo antes posible. Nunca vuelva a congelar un alimento luego de haberlo descongelado.

MENÚ EXPRESS

Las teclas de menú rápido le permitirán cocinar o recalentar la comida sin necesidad de ingresar tiempos y potencias, ya que estos se programarán automáticamente.

▶ **POCHOCLOS**

1. En los modos de "CLOCK" o de espera, presione la tecla "**Pochoclos**" y se programará automáticamente el tiempo y potencia para este fin
2. Presione "**START/STOP**", para comenzar la cocción.

NOTA: Para cambiar el tiempo de cocción, presione la tecla "**Pochoclos**" dos veces seguidas. En la pantalla se indicará "**ENTER TIME**". Ingrese el tiempo deseado con las teclas numéricas y luego presione "**START/STOP**" para grabar y comenzar la cocción. Las próximas veces que presione "**POPCORN**" se establecerá este nuevo tiempo.

▶ **PAPAS**

1. En los modos de "CLOCK" o de espera, presione la tecla "**Papas**" una vez. La pantalla indicará "**ENTER AMT**".
2. Ingrese con el teclado numérico la cantidad de papas a cocinar (entre 1 y 4 papas) y se programará automáticamente el tiempo y potencia para este fin
3. Presione "**START/STOP**", para comenzar la cocción.

▶ **PIZZA**

Para recalentar una o dos porciones de pizza,

1. En los modos de "CLOCK" o de espera, presione la tecla "**Pizza**" una vez. Se programará automáticamente el tiempo y potencia para este fin
2. Presione "**START/STOP**", para comenzar la cocción.

▶ **BEBIDAS**

1. En los modos de "CLOCK" o de espera, presione la tecla "**Bebidas**" una vez. La pantalla indicará "**ENTER AMT**".
2. Ingrese con el teclado numérico la cantidad de tazas que desea calentar (entre 1 y 4 tazas) y se programará automáticamente el tiempo y potencia para este fin
3. Presione "**START/STOP**", para comenzar.

▶ **CONGELADOS**

Para descongelar uno o dos porciones (0,2 a 0,25 kg) de comida,

1. En los modos de "CLOCK" o de espera, presione la tecla "**Congelados**" una vez. La pantalla indicará "**ENTER AMT**".
2. Ingrese con el teclado numérico la cantidad de porciones (1 o 2) y se programará automáticamente el tiempo y potencia para este fin
3. Presione "**START/STOP**", para comenzar.

▶ **RECALENTAR**

Para recalentar un plato de comida

1. En los modos de "CLOCK" o de espera, presione la tecla "**Recalentar**".
2. Presione "**START/STOP**", para comenzar.

TEMPORIZADOR

1. Presione la tecla **“Temporizador”**.
2. Ingrese el tiempo deseado para que suene la alarma presionando el teclado numérico. El tiempo máximo que se puede programar es de 99 minutos, 99 segundos. Por ejemplo para programar 24 minutos 5 segundos, presione **“2”;“4”;“0”;“5”**.
3. Presione **“START/STOP”**, para comenzar.
4. Al finalizar el tiempo programado, el horno emitirá un “beep”.

NOTA: El tiempo restante se mostrará en la pantalla durante 3 segundos. Luego la misma volverá a indicar la hora o tiempo de cocción.

Para volver a ver el tiempo restante, presione **“TIMER”** y este será visualizado durante 3 segundos.

TRABA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Puede utilizar esta función para bloquear el panel de control para evitar que los niños usen el horno sin supervisión o mientras lo limpia.

	PRESIONAR	PANTALLA
Para bloquear	Mantenga apretada la tecla “Cancelar” por mas de 3 segundos.	“OFF”
Para desbloquear	Mantenga apretada la tecla “Cancelar” por mas de 3 segundos.	“.”

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El horno debe limpiarse regularmente y eliminar cualquier resto de alimento del interior del mismo.

1. Apague y desenchufe el horno antes de limpiarlo.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando los alimentos salpican o se derraman, los líquidos se adhieren a las paredes del horno; limpie con un paño húmedo. Si el horno está muy sucio, puede utilizar un detergente suave. Evite utilizar aerosoles, solventes u otros limpiadores abrasivos ya que pueden manchar, rayar u opacar la superficie de la puerta.
3. Las superficies externas se deberán limpiar con un paño húmedo. Para evitar dañar las partes operativas dentro del horno, no se permite el uso de agua ya que se puede filtrar por las aberturas de ventilación.
4. Limpie frecuentemente la puerta y la ventana de ambos lados, el cierre de la puerta y las partes adyacentes con un paño húmedo para eliminar salpicaduras o derrames. No utilice limpiadores abrasivos.
5. No permita que se moje el panel de control. Límpielo con un paño suave y húmedo. Cuando limpie el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que éste se encienda accidentalmente.
6. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la parte externa de la puerta del horno, limpie con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno microondas funciona en condiciones de alta humedad. Esto es normal.
7. En ocasiones, es necesario retirar la bandeja de vidrio para limpiarla. Lave la bandeja con agua tibia jabonosa o en lavaplatos. Enjuague bien y seque bien antes de volver a instalarla.
8. El aro soporte y el piso del horno se deben limpiar habitualmente para evitar ruidos excesivos. Cuando retire el aro soporte de la cavidad para su limpieza, asegúrese de volver a colocarlo en la posición correcta.
9. Para eliminar olores dentro de la cavidad del horno, coloque varias rodajas de limón o la piel de una naranja en un contenedor y haga funcionar el horno de 1 a 3 minutos.
10. Nunca retire la cubierta de la guía de microondas.
11. Cuando sea necesario cambiar la lámpara del horno, contacte al Servicio Técnico Autorizado.

ESPECIFICACIONES

Alimentación:	220 V~ 50Hz, 1150W
Potencia de microondas:	700W
Frecuencia Operativa:	2450MHz
Dimensiones externas:	263mm(Al)×424mm(An)×344mm(P)
Dimensiones de la cavidad:	215mm(Al)×290mm(An)×290mm(P)
Capacidad del horno:	20 Litros
Uniformidad de cocción:	Sistema plato giratorio (Φ245mm)
Peso Neto:	Aprox.10,8 kg

*Valores de referencia. Estos podrán ser modificados sin previo aviso.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Si el horno no funciona:

1. Verifique que el horno esté bien enchufado. Si no es así, desenchufe el horno, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo de manera correcta.
2. Verifique el correcto estado del fusible y/o del interruptor del circuito principal. Si funciona bien, pruebe la salida de la pared enchufando otro aparato.
3. Verifique que el panel de control esté programado correctamente y que esté configurada perilla de tiempo.
4. Coloque un vaso de agua dentro de la cavidad del horno, cierre la puerta y programele para funcionar 1 minuto y verifique que el agua se haya calentado

SI NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES SOLUCIONA EL PROBLEMA, CONTACTE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

NO TRATE DE AJUSTAR O REPARAR EL HORNO USTED MISMO. La exposición a la energía de microondas puede resultar peligrosa.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO: Franklin 640 (C1405DEF) C.A.B.A.

Tel: (011) 4983-7116/7722

ESTELISTADO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO - REVISION AGOSTO DE 2012Para actualizar este listado y recibir asistencia on line regístrase en <http://postventa.radiovictoria.com.ar>

La página le brinda un Servicio de Atención al Cliente rápido y eficaz.

Cuenta con acceso a información, preguntas frecuentes, consejos útiles y la posibilidad de registrar su producto y acceder a nuestro servicio de asistencias que incluye chat con un operador que lo asistirá en sus consultas.

LISTADO DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

PROVINCIA	LOCALIDAD	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO
Buenos Aires	9 de Julio	Tele Oscar	Corrientes 580	02317-424274
Buenos Aires	Adolfo Gonzalez Chaves	Rodríguez Boris Ariel	America 970	02983-481475
Buenos Aires	Ayacucho	TALLER ELECTROM. L.M.GARBER	Almafuerte 771	02296-453705
Buenos Aires	Azul	Valle Ricardo	Uriburu 163 pb	02281-432907
Buenos Aires	Bahia Blanca	Barrientos	Undiano 214	0291-154029389
Buenos Aires	Bahia Blanca	Electronica D'Amato	Donado 540	0291-4523437
Buenos Aires	Bahia Blanca	Fase Service	9 de Julio 115	0291-4546146
Buenos Aires	Baradero	Belen	Belgrano (Esq. Emilio Genou) 1702	03329-486248
Buenos Aires	Benito Juarez	Teos Electronica	Av. Constitucion 297	02292-454486
Buenos Aires	Bolivar	Total Audio	Av. Gral Paz 125	02314-425649
Buenos Aires	Campana	Electronica Diaz	Av. Balbin 1068	03489-423155
Buenos Aires	Carmen de Areco	Viconsat	Alberti 945	02273-442661
Buenos Aires	Chascomus	Ciucci Gustavo	Machado 60	02241-425974
Buenos Aires	CHIMLCOY	LAB S,T,	Av. Sarmiento 208	02346-423998
Buenos Aires	Daireaux	Herold Miguel Oscar	Lavalle y Urquiza S/N	02316-454082
Buenos Aires	Darregueira	Electrónica Pérez	Alsina 597	02924-420713
Buenos Aires	Dolores	ELECTRONICA LUIS	Buenos Aires 395	02245-15426410
Buenos Aires	Escobar	Servicio Tecnico Balanzat	Bernardo de Irigoyen 309	03488-428163
Buenos Aires	Escobar	Tecnoserv	Don Bosco 745	0348-421290
Buenos Aires	Junin	Electronica Spiga	Gandini y Cte. Escribano (Esquina) S/N	0236-4424676
Buenos Aires	La Plata	Da Tos TV Service	Calle 68 1532	0221-4516021
Buenos Aires	Lujan	Electronica Bruera	Lavalle 587	02323-426807
Buenos Aires	Mar de Ajó	Mix Electrónica & informática	Av. Libertador 1124	02257-460159
Buenos Aires	Mar de Ajó	Tauro Electronica S.H	Jorge Newbery 1434	02257-421750
Buenos Aires	Mar del Plata	Casa Llopis	Peru 2834	0223-4735635
Buenos Aires	Mar del Plata	Service Integral de M.A. Iglesias	Salta 3519	0223-4764918
Buenos Aires	Mar del Plata	Toshimar	Bolivar 3056	0223-4940723
Buenos Aires	Mercedes	Tetelboin Leon	Calle 16 -- Esquina 45 1100	02324-423014
Buenos Aires	Miramar	Horacio TV	Av. 26 (Esq. 39) 1990	02291-431196
Buenos Aires	Necochea	ELECTRONICA CAMEJO	Calle 63 1745	02262-426134
Buenos Aires	Olavarría	Radio Orlando	9 de Julio 2657	02284-426484
Buenos Aires	Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	02477-421177
Buenos Aires	Pigüe	Electronica Boffa	Av. Casei 967	02923-406811
Buenos Aires	Pounta Alta	Electrónica Sur	Humberto Primo 646	02932-431980
Buenos Aires	Puan	TELEDINO SERVICE	Maldonado 260	02923-15653651
Buenos Aires	San Andres de Giles	TV Service	Rawson 1231	02325-440018
Buenos Aires	San Nicolás	Electronica Petrocelli	Garibaldi 672	0336-432670
Buenos Aires	San Nicolás	Servitec	Av. Alvarez 148	0336-4454729
Buenos Aires	San Pedro	Electronica Menisale	Mitre 1695	03329-425523
Buenos Aires	Santa Teresita	Tauro Electronica S.H.	Av. 41 701	02246-520932
Buenos Aires	Tandil	All System	9 de Julio 329	0249-427017
Buenos Aires	Tandil	Centro de Servicios	Montiel 1143	0249-445286
Buenos Aires	Tandil	Electrónica Tandil	Fugl 909	0249-4228278
Buenos Aires	Trenque Lauquen	Tecnovideo	Mitre 731	02392-432794
Buenos Aires	Tres Arroyos	Electronica Los Mellizos	Av. Belgrano 562	02983-427369
Buenos Aires	Zarate	Electronica Independencia	Independencia 880	03487-433710
Capital Federal	Capital Federal	Alpha Electronica	Uruguay 971	4812-4430
Capital Federal	Capital Federal	Attendance S.A.	Av. Monroe 3351	4545-5574
Capital Federal	Capital Federal	GMS Electrónica	Juan B. Alberdi 3425	4619-1631/1265
Capital Federal	Capital Federal	LEM SERVICE	JUAN AGUSTIN GARCIA 5509	4568-0096
Capital Federal	Capital Federal	Servicio Central (L.Blanca)	Franklin 640	4983-7722/7116
Catamarca	Catamarca	Omicron Centro de Servicios	San Martin 225	0383-4451498
Catamarca	Catamarca	Tecno Electron	Av. Guames 173	0383-4746588
Chaco	Gral Jose de San Martin	Parcellier Ricardo	12 de Octubre 375	03725-420499
Chaco	LAS BREÑAS	Gallego Osvaldo Omar	Jones 1476	03731-15442616
Chaco	Resistencia	Bonacorsi Mario Evaristo	Av. Hernandarias 750	0362-4420504
Chaco	Resistencia	Electronica Carlitos	Av. Sarmiento 1255	0362-4424257
Chaco	Roque Saenz Peña	Electrónica Norte	Hipólito Yrigoyen 439	0364-4423888

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DIRECCION	TELEFONO
Chubut	Comodoro Rivadavia	Televic	Alem 145	0297-4442629
Chubut	Esquel	Laboratorio Electrónico	Bme. Mitre 738	02945-451457
Chubut	Puerto Madryn	Center Electronica	Sarmiento 588	0280-4458439
Chubut	Trelew	Fagtron Electronica	Brasil 253	02804-427073
Cordoba	Almafuerte	Servicor-Suc. Almafuerte	Tucumán 212	03571-472742
Cordoba	Alta Gracia	SEES	Prudencio Bustos 26	03547-15591611
Cordoba	Arroyito	Zapata Víctor	Carlos Favari 945	03576-423868
Cordoba	BELL VILLE	ELECTRONICA CATV	N C MENDEZ 52	03537-417225
Cordoba	Córdoba	ELECTROMUNDO	BV. LOS GRANADEROS 2347 Local 1	0351-4761859
Cordoba	Córdoba	Electronic Center	Jeronimo L de Cabrera (B° A.Cordoba) 693	0351-4712874
Cordoba	Córdoba	J. R. Garcia	Armenia (B. PUEYREDON) 1807	0351-4510452
Cordoba	Córdoba	Microcor Servicio Tecnico	Igualdad 9	0351-4252642
Cordoba	Córdoba	Servicor	Rosario de Santa Fe 511	0351-4265124
Cordoba	Jesus Maria	Leds Electrónica	Av. Juan B. Justo 1065	03525 - 400600
Cordoba	Justiniano Posse	DG Electrónica	P.Gutierrez 559	03537-430126
Cordoba	Laboulaye	Carnero Adrian	Sarmiento 174	03385-421219
Cordoba	Las Varillas	CENTEC	Tucuman 129	03533-420195
Cordoba	Rio Cuarto	Electronica Capaldi	Paunero 832	0358-4623003
Cordoba	Rio Tercero	Central Repuestos	Av. Gral. Savio 18	03571-504727
Cordoba	Rio Tercero	Service Omega	Av. Pio X 365	03571-423330
Cordoba	Salsipuedes	JJC Servicio Técnico	Av.Sarmiento 217	03543-493000
Cordoba	San Francisco	Electronica Nivoli Service	General Paz 123	03564-435499
Cordoba	Sta. Rosa de Calamuchita	Servicentro Córdoba	José Adan 250	03546-447711
Cordoba	Villa Carlos Paz	Diaz Jose del Carmen	India 2256	03541-428372
Cordoba	Villa Maria	VCT Mignola Adrian	San Juan 1799	0353-4523466
Corrientes	Corrientes	Electronica del Litoral	España 770	0379-4431320
Corrientes	Corrientes	Electrónica Nordeste	Plácido Martínez 1402	0379-4430719
Corrientes	Corrientes	SERVI NORTE	Necochea 3525	0379-4484538
Entre Rios	Colon	On Electronica	25 de Mayo 218	03447-424312
Entre Rios	Concepción del Uruguay	Cappello TV	J. J. Urquiza 578	03442-427877
Entre Rios	Concordia	Dus Andres Daniel	Urdinarrain 340	0345-4214473
Entre Rios	Concordia	El Taller	San Martín 297	0345-4217069
Entre Rios	Crespo	Electronica Welizko	Rivadavia 922	0343-4951863
Entre Rios	Gualedguay	Caminos Pedro	Alarcon Muñiz 206	03444-426842
Entre Rios	Gualedguaychu	Centro de Servicios Electrónicos	Santiago Diaz 22	03446-428380
Entre Rios	Parana	Electronica H-D	Francisco Soler 2632	0343-4310922
Entre Rios	Parana	ION Electrónica	Gualedguaychú 410	0343-4320330
Entre Rios	San Jose	Service TV Color	Cettour 1992	03447-470260
Formosa	Formosa	Gonzalez Alberto	Fotheringham 1099	0370-4436973
Gran Bs. Aires	Bella Vista	Oyola Adrian	Av. Mattaldi 1149	4666-0817
Gran Bs. Aires	Berazategui	Fast Electronica	Calle 13 e/151 y Av. Mitre 5179	4226-8480
Gran Bs. Aires	Berisso	Electronica Bander	Calle 158 1071	0221-154884040
Gran Bs. Aires	Florencio Varela	Electro Vip	Av. San Martin 2448	4237-2645
Gran Bs. Aires	FLORENCIO VARELA	Full Service	BELGRANO 690	0810-999-3298
Gran Bs. Aires	General Rodriguez	Oeste Color	Rivadavia 532	0237-4850151
Gran Bs. Aires	Glew	Tecnovision	Obligado 198	0800 666 4330
Gran Bs. Aires	Grand Bourg	Taller S-Pica	El Callao 122	02320-439756
Gran Bs. Aires	Isidro Casanovas	ELECTRONICA MARCONI	Marconi 3747	4694-6006
Gran Bs. Aires	Jose C. Paz	Servicio Tecnico Altube	Av. Altube 2153	02320-645644
Gran Bs. Aires	Lomas de Zamora	Attendance S.A.	Hipolito Yrigoyen 9228	4239-2115
Gran Bs. Aires	Marcos Paz	Roldan Daniel	Bartolome Mitre 129	0220-4772250
Gran Bs. Aires	MARCOS PAZ	TECNICENTRO SRL	MONTEAGUDO 208	0220-4770334
Gran Bs. Aires	Mariano Acosta	Electronica Eder TV	Superi 605	0220-4992492
Gran Bs. Aires	MERLO	Centro electrónico de Servicios	AVELLANEDA 640	0220-4821460
Gran Bs. Aires	Moreno	Mef Electrónica	Merlo 2665	0237-4632118
Gran Bs. Aires	Moron	Servotronic Moron	Nstra Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Gran Bs. Aires	Pilar	Electronica GB SRL	Rivadavia 998	0230-430443
Gran Bs. Aires	San Fco. Solano	DROVERT ELECTRONICA	Calle 844 1823	4212-3063
Gran Bs. Aires	San Fco. Solano	Fast Service	Calle 847 2457	4213-0902
Gran Bs. Aires	San Fernando	C.R.L. Servicios	Pte. Perón 2102	4745-9834
Gran Bs. Aires	San Isidro	Electronica San Isidro	Ituzaingó 133	4743-1086
Gran Bs. Aires	Villa Ballester	Ballester	Jose Hernandez 3064	4767-2515
Jujuy	Lib. General San Martin	UNIT	Tucumán 279	03886-431812
Jujuy	Perico	Electrónica PAL Color	E. Zegada (B° Progreso) 47	0388-4911696
Jujuy	San Pedro	Electronica Coronel	Mitre 451	03884-402069
Jujuy	San Pedro de Jujuy	Tecnotronc	Cerro Aguilar (Bo. Lujan) 629	03888-4241269
Jujuy	San Salvador de Jujuy	Audiovision	Senador Perez 527	0388-4221806
Jujuy	San Salvador de Jujuy	Tedemaz	San Martin 1084	0388-4222526
La Pampa	General Pico	Electronica Reucci	Calle 12 725	02302-423191
La Pampa	GENERAL PICO	HAMC Electronics	CALLE 14 56	02302-430672

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DIRECCION	TELEFONO
La Pampa	Santa Rosa	Electrónica Radio imagen	Pasteur 246	02954-437902
La Pampa	Santa Rosa	Tecnocyf Centro de Servicios	Av. Roca 179	02954-426602
La Pampa	Toay	Rodríguez Antonio Bernardo	Zorzal 5531	02954-563665
La Rioja	CHILECITO	GABY ELECTRONICA	EL MAESTRO 190	03825-15416197
Mendoza	General Alvear	Electronica Fischer	Patricias Mendocinas 144	02625-422295
Mendoza	Godoy Cruz	Vídeo Sistemas S.A.	Juan B. Justo 595	0261-4241111
Mendoza	Malargüe	Electronica Central	Av. General Roca (Este) 672	0260-4471287
Mendoza	San Rafael	Diger Servicio Técnico	Chile 314	0260-4425620
Mendoza	San Rafael	Electrónica Cuello	Alem 458	0260-4428744
Mendoza	San Rafael	Servetel Electrónica	Coronel Campos 690	0260-4447655
Misiones	El Dorado	Electronica Ryser	C.M.de Alvear 638	03751-423275
Misiones	El Dorado	Teleson	Polonia 24	03751-424014
Misiones	Jardin America	Electro Service	Av. Libertad 591	03743-460195
Misiones	Leandro N. Alem	Demitrenko Hector Raul	Combate de Obligado 247	03754-421236
Misiones	Obera	Serintel	Guillermo Ruff 805	03755-15650857
Misiones	Posadas	Electronica Cejo	Av. Torres Lopez 2623	0376-4425921
Misiones	Puerto Rico	Casa Rodriguez	Almirante Brown 25	03743-421318
Neuquen	Cutral Có	Martinez Julio Cesar	Av. Olascoaga 355	0299-4963442
Neuquen	Neuquén	Gatti Electronica S.H.	Julio A. Roca 1124	0299-4431489
Neuquen	San Martin de los Andes	Zener Electronica	Elordi 614	02972-425155
Rio Negro	Cipoletti	Electro Power	Kennedy 70	0299-4782300
Rio Negro	General Roca	Centro Integral de electrónica	Brasil 1010	0298-4433178
Rio Negro	RIO COLORADO	A.V.C. ELECTRONICA	SAENZ PEÑA 297	02931-432688
Rio Negro	San Carlos de Bariloche	Socolovsky Carlos Leon	Av. 12 de Octubre 1575	0294-4430219
Rio Negro	Viedma	Tríee Electronica S.H.	Alem 233	02920-420646
Rio Negro	Villa Regina	Carricavur Alberto Oscar	Belgrano 184	0298-4461608
Salta	Metan	Electrónica Mario	Cüemes este 212	03876-424100
Salta	Oran	Donat Elio	25 de Mayo 40	03878-421790
Salta	Rosario de la Frontera	Informaticas Click	Soldado Sanguino 20	03876-15471372
Salta	Salta	AMEC	General Alvarado 920	0387-4317874
Salta	Salta	Tekno Service	Lerma 489	0387-4310746
Salta	Tartagal	Audiomanía	Sarmiento 485	03873-423455
Salta	Tartagal	Suc.de Yeizel Katz S.H.	Alberdi 11	03873-422849
San Juan	Rawson	Ingen Refrigeración	Av. España Sur 1920	0264-4281428
San Juan	San Juan	Radio Car TV Color	Salta (N) 407	0264-4220210
San Luis	Merlo	Valbuena Cesar	Los Almendros 255	02656-476466
San Luis	San Luis	Electronica Nicco	Av. España 831	0266-4351369
San Luis	Villa Mercedes	Electronica Vargas	Pueyrredon 1176	02657-421934
Santa Cruz	Puerto San Julian	Berra Oscar Alberto	Roca 1173	02962-454177
Santa Cruz	Rio Gallegos	Servicio Tecnico Los Inmigrantes	Bº LOS ALAMOS-MANZANA 89-LOTE 9	02966-436539
Santa Fe	Barrancas	Computronica	Aristóbulo del Valle 960	03466-420509
Santa Fe	Cañada de Gomez	Poggi Hnos	San Martin 114	03471-422437
Santa Fe	Capitan Bermudez	Laboratorio Electrónico	9 de Julio 312	0341-4913210
Santa Fe	Carcaraña	MAG Electronica	La Plata 1754	0341-4940434
Santa Fe	Casilda	Electronica Centro	Lisandro de la Torre 2421	03464-427472
Santa Fe	GALVEZ	Cerioti Electronica	ESPAÑA 1027	03404-482156
Santa Fe	Laguna Paiva	Electrónica Maipú	Sarmiento 1229	0342-4940145
Santa Fe	LAS TOSCAS	ELECTRONICA CUSSIT	CALLE 15 446	03482-492377
Santa Fe	Los Quirquinchos	Electrónica SP	Urquiza 653	03465-462095
Santa Fe	Rafaela	ElectroAuditel	Pellegrini 86	03492-570068
Santa Fe	Rafaela	Francesconi Electronica	Av. Roca 475	03492-422292
Santa Fe	Reconquista	Everest	Hebegger 1516	03482-421523
Santa Fe	Reconquista	Servicio Técnico Reconquista	San Martín 1520	03482-15419851
Santa Fe	Rosario	Achilli Ernesto	Primero de Mayo 2356	0341-4827973
Santa Fe	Rosario	SEI Electronica	Av. Francia 1380	0341-4302811
Santa Fe	Rosario	Simatic	Paraguay 1374	0341-4260769
Santa Fe	San Francisco	Nivoli Ramón	Gral. Paz 123	03564-435499
Santa Fe	Santa Fe	Digital Sound	Dr. Zavalla 2664	0342-4557889
Santa Fe	Santa Fe	Litoral Service SRL	9 de Julio 2785	0342-4520804
Santa Fe	Santa Fe	Total Service	Facundo Zuviría 5321	0342-4841001
Santa Fe	Santo Tomé	Electrónica Siglo XXI	Falucho 2201/2213	0342-4751528
Santa Fe	Venado Tuerto	Aconcagua Electronica	Mitre 680	03462-463588
Santa Fe	VENADO TUERTO	DEGIOVANNI ELECTRONICA	HIPOLITO YRIGOYEN 1289	03462-424613
Santa Fe	Venado Tuerto	Repuestohogar	San Martin 1060	03462-423621
Santa Fe	Venado Tuerto	Telemar S.H. Perrera J. y Otros	Hipolito Yrigoyen 1512	03462-424061
Sgo del Estero	Quimili	Emacomunicaciones	Belgrano e Independencia S/N	03843-422598
Sgo del Estero	Santiago del Estero	Barchini Raul E.	Rivadavia 833	0385-4213872
Tierra del Fuego	Rio Grande	Radio Victoria Argentina	Combate de Montevideo 755	02964-422117
Tucuman	Concepción	Audio Service	Belgrano 268	03865-421202
Tucuman	Concepción	Electronica AG	Lamadrid 290	03865-424666
Tucuman	Concepción	Empresa de servicio San Jorge	Joaquín V. Gonzalez 754	03865-423336
Tucuman	San Miguel de Tucuman	J&L Electronica	Av. Belgrano 1798	0381-4330128

CERTIFICADO DE GARANTIA

DISTRIBUYE Y GARANTIZA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A

Tte.Gral.Juan D. Peron 2825, C1198AAA, C.A.B.A., Argentina

FABRICA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Combate de Montevideo 755, Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:

Franklin 640, C1405DEF, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: (011) 4983-7116 / 7722

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO: Para una información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

- A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.
- B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.

Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

- C. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete.
Las roturas, golpes o rayaduras causadas por caídas o traslados.
Reemplazo de lámparas o fusibles quemados.
Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete.
Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
- D. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 2092).

PLAZO: Por el término de 1 (un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCION DEL SERVICIO TECNICO.

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640, C1405DEF, Bs.As. -Tel: (011) 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** los cuales figuran en listado adjunto.
- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se registrarán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.
- Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640, C1405DEF, Bs.As.
- **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.
- Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

MODELO: 20M10D N° SERIE:

NOMBRE DEL PROPIETARIO:.....

DOMICILIO.....TEL:.....

FECHA DE VENTA.....FACTURA N°.....

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA.....