


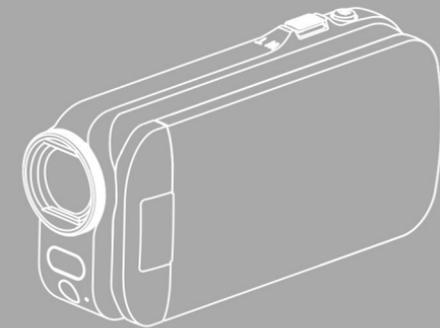

Gracias por comprar nuestro producto. Esperamos que el manual facilite la utilización del mismo.
Como nos dedicamos a mejorar continuamente la experiencia del cliente, los productos pueden presentar alguna diferencia con la descripción del manual. En este caso, está sujeto a la máquina real. .

Videocámara Full HD

Guía rápida



Importante : por favor utilice tarjeta de memoria clase 4.

Utilice su Videocámara rápidamente

● Encendido /apagado

Abra el plano LCD o presione la tecla 【Encender】 , la videocámara se encenderá automáticamente .

Cierre el plano LCD o presione la tecla 【Apagar】 , la videocámara se apagará automáticamente

● Grabado

En el modo video presione la tecla 【Grabación】 para iniciar la grabación de un video. Durante la grabación, presionar la tecla 【OK】 puede pausar/continuar la grabación. Presione nuevamente la tecla 【Grabación】 para finalizar la grabación. Durante la grabación, presione la tecla 【cámara】 para tomar una fotografía. (Para más detalles por favor diríjase a la página 7)

● Fotografías

Presione la tecla Modo para cambiar al modo cámara, y presione la tecla [camara] hasta que el marco de la foto en la pantalla LCD cambie de rojo a verde, y luego la tecla [camera] al final para tomar fotos.

Nota: Si el marco de foco se muestra en rojo, se recomienda no tomar fotos, sino volver a enfocar.

(Para más detalles por favor diríjase a la página 9)

● Ajuste de la hora

En la pantalla LCD presione el menú 【☰】 , seleccione 【⚙️】 para ingresar al menu de ajuste. Presione 【Basic setting】 y seleccione 【Time setting】 . En la pantalla de establecimiento de horario presione las teclas 【izq】 / 【derecha】 / 【arriba】 / 【abajo】 para establecer la fecha y horario adecuados.


● Impresión de la fecha

En el menú de establecimiento del sistema seleccione 【Date stamp】 . Elija 【on】 / 【off】 .



Nota : Si selecciona Open timestamp ,la fecha se imprimirá en las fotos y archivos de video.

1 Botones de Introducción

- 1) Tecla de Zoom
- 2) Tecla de Foto
- 3) Luz indicadora de carga
- 4) Tecla de video
- 5) Interfaz HDMI
- 6) Interfaz AV
- 7) Interfaz USB
- 8) Orificio de correa de mano
- 9) Tecla arriba
- 10) Tecla derecha
- 11) Tecla OK
- 12) Tecla abajo
- 13) Tecla izquierda
- 14) Tecla de encendido
- 15) Tecla de operación inteligente
- 16) Tecla de modo
- 17) Parlante
- 18) Pantalla LCD

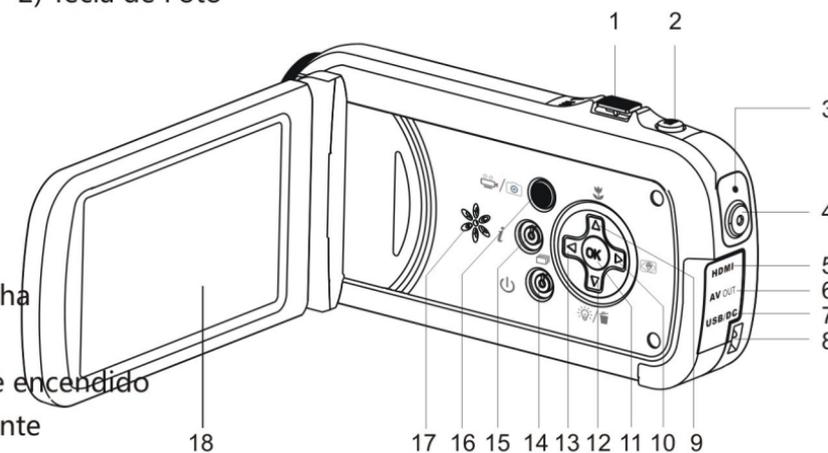

- 19) Lente
- 20) Compensar Luz
- 21) Receptor de Infrarrojo
- 22) Micrófono
- 23) Orificio del trípode
- 24) Ranura para la tarjeta
- 25) Tapa de la batería

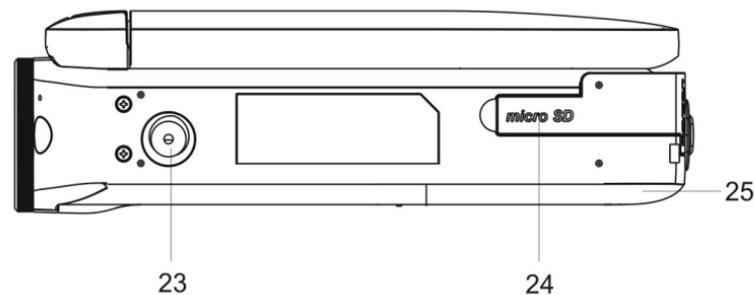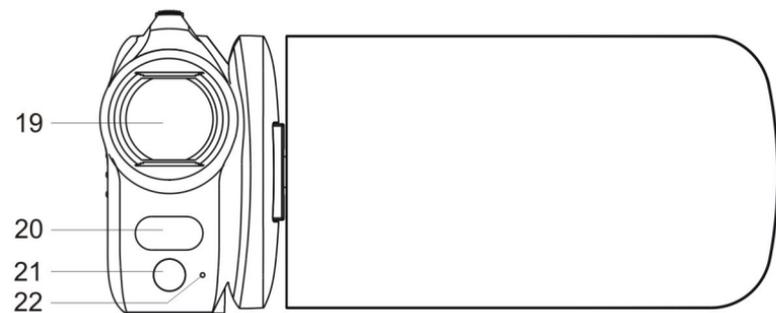


2 Función de las teclas

Zoom		<ul style="list-style-type: none"> • W : reduce el ángulo de vista del zoom ; • T : agranda la foto • Reproducción de miniaturas • Reproducción de video y ajuste de volumen
Cámara		<ul style="list-style-type: none"> • modo cámara, modo video ; • Durante la grabación ,captura imagen
Video		<ul style="list-style-type: none"> • Grabación
Modo		<ul style="list-style-type: none"> • Cambia el modo video y el modo cámara
Arriba		<ul style="list-style-type: none"> • Opción arriba ; • Modo de cámara de micro disparo • Presiona el zoom de bloqueo
Abajo		<ul style="list-style-type: none"> • Opción abajo • Entra la compensación de luz • Elimina el texto que está siendo reproducido
Izquierda		<ul style="list-style-type: none"> • Opción izquierda • Modo cámara , para establecer estallido propio
Derecha		<ul style="list-style-type: none"> • Opción derecha • Modo cámara , para establecer fotos graciosas
OK		<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste de selección • Modo video, pausa y continuar grabando

Encendido		● Encender / apagar
-----------	---	---------------------

3 Instalación de batería

- 1) Abra la tapa de la batería;
- 2) Introduzca la batería en la ranura , Preste atención a la dirección en la que coloca la batería;
- 3) Cierre la tapa de la batería.

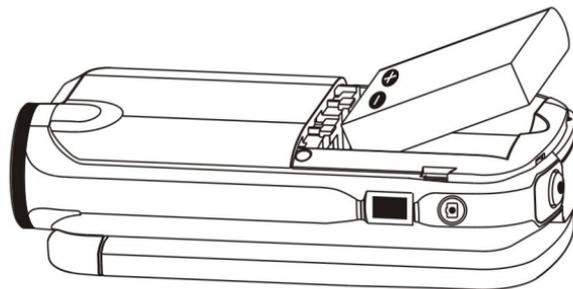

4 Carga

- 1) Apague la cámara, utilice el cargador provisto o el cable USB directamente, la luz roja indicadora de carga se enciende, comienza la carga;
- 2) En el estado encendido, conecte la cámara al adaptador o cable USB provisto como accesorio, presione el ícono  , la cámara se apagará, el indicador de carga se torna rojo, cargando;
- 3) El indicador se torna verde una vez finalizada la carga.

Nota: Cargue la batería al menos por 4 horas la primera vez.


5 Fuente de alimentación

En estado encendido, conecte la cámara con el adaptador o cable USB provisto como accesorio, y luego inicie la pantalla de selección, o presione el ícono de fuente de alimentación  , para proveer energía.

6 Instale la memoria SD

- 1) Apague la cámara;
- 2) Abra la tapa de la batería;
- 3) Instale la memoria como muestra la imagen;
- 4) Cierra la tapa de la batería.

Nota : Recomendamos utilizar una memoria superior a clase 4.

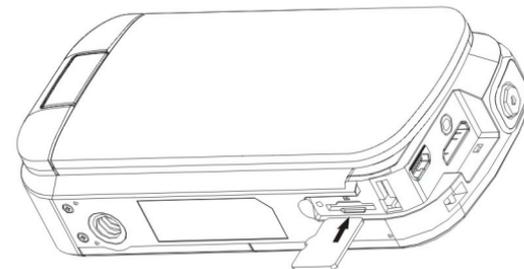

7 Encendido y apagado de la cámara

- 1) Abra el plano LCD o presione la tecla **【Power】** .
- 2) Cierre el plano LCD o presione la tecla **【Power】** durante 3 segundos para apagar.

8 Cambio de modo

- 1) Encienda la cámara;
 - 2) Presione la tecla **【Mode】** para cambiar entre el modo video y el modo cámara;
 - 3) Presione la tecla **【i】** para cambiar entre modo inteligente y modo normal;
- Nota : En modo inteligente, todos los parámetros se encuentran en estado óptimo, el menú función está deshabilitado.

9 Modo de Video

1) Introducción de íconos del Modo Video



1		Full HD(1080p 30fps)	HD(720p 60fps)	HD(720p 30fps)
2		Inserte la tarjeta de memoria		
3		Grabación de video con impresión de fecha		
4		Imagen		
5		Lente rápido		
6	03 : 19 : 20	Tiempo de grabación		
7		Estado de batería		
8		Encender la función para detectar rostros		
9		Compensación de luz		
10		Tecla de Menu		
11		Tecla de detección de rostros		
12		Tecla de compensación de luz		
13		Tecla de reproducción		

2) Grabación de video

En el modo video , presione la tecla 【Grabando】 para iniciar la grabación de un video. Durante la grabación, presionar el botón 【OK】 puede pausar/continuar la grabación. Presione nuevamente el botón 【Grabando】 para finalizar la grabación. Durante la grabación, presione la tecla 【cámara】 para tomar una foto .

10 Modo Cámara

1) Como muestra el ícono de Modo Cámara



1	Resolución	16M 16MP 5M 5MP 3M 3MP
2		Inserte tarjeta de memoria
4		Autofoco
5		Tiempo de grabación
6		Imagen
7		Disparos de alta velocidad
8		Cámara
9		EIS- Anti-vibración

2) Fotografías

Presione la tecla Mode para cambiar al modo cámara, y presione la tecla [cámara] hasta que marco de la foto en la pantalla LCD cambie de rojo a verde, y luego el botón [cámara] al final para tomar fotografías.

Nota: Si el marco de foco se muestra en rojo, se recomienda no tomar fotos, sino volver a enfocar.

11 Fotografías divertidas

Temporizador de disparador

En el modo cámara, presione la tecla [Izq] una vez. Presionar dicha tecla regularmente cambia continuamente los disparos, seleccione el ícono temporizador  presione la tecla **[cámara]** y 10 segundos después sacará una foto automáticamente; seleccione el ícono de ráfaga continua  presione la tecla **[cámara]** y saque tres fotografías .

Auto fotos divertidas

Usted puede rotar la pantalla LCD 180 grados en sentido opuesto a las agujas del reloj, el lente , lo enfocará, ajuste el ángulo de la cámara y foco, y tome la foto que desee.

Fotos divertidas

En el modo cámara, usted puede elegir el marco de foto adecuado, tomando fotos con emoticones. Toque la pantalla y presione la tecla reproducir  , ingrese al modo de reproducción, mire la foto de referencia a continuación.


12 Modo de reproducción

1) Modo de reproducción



Nota: En el modo cámara, presione el botón de reproducción  para cambiar a la vista previa de reproducción del video; en el modo cámara, presione la tecla de reproducción  para cambiar a la vista previa de reproducción de fotos ; para el modo de vista previa durante la reproducción presione las teclas  y  para seleccionar la reproducción de videos o tomar fotografías.

2) Reproducción de video

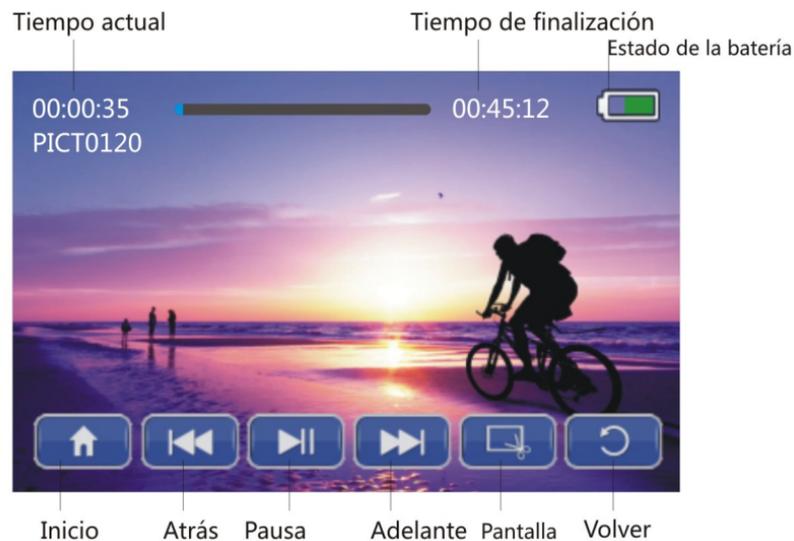

Para reproducir un video en modo de vista previa presione las teclas **【arriba】 / 【abajo】 / 【izq】 / 【derecha】** para seleccionar el archivo que desea reproducir. Presione la tecla **【Ok】** para ingresar a la ventana de reproducción, presione la tecla **【izq】 / 【derecha】** para elegir. Abajo del video, presionar la tecla **【OK】** puede reproducir / pausar el video, presionar la tecla **【abajo】** puede eliminar el archivo actual, presionar la tecla **【zoom】** puede aumentar o disminuir el volumen del video durante la reproducción; presionar la tecla **【derecha】** puede adelantar los videos en la pantalla LCD, presionar la tecla **【izquierda】** puede rebobinar el video. Puede presionar el botón directamente en la pantalla LCD

3) Reproducción de foto



Para reproducir un video en modo de vista previa presione las teclas **【arriba】 / 【abajo】 / 【izq】 / 【derecha】** para seleccionar la foto que desea reproducir. Presione la tecla **【Ok】** para ingresar a la ventana de reproducción, presione la tecla **【izq】 / 【derecha】** para ver la foto anterior o siguiente, presione la tecla **【OK】** para ingresar al modo diapositiva, presione la tecla **【abajo】** para eliminar el archivo actual. Presione la tecla **【zoom】** para acercar o alejar una foto; cuando la foto es grande. Luego presione las teclas **【arriba】 / 【abajo】 / 【izq】 / 【derecha】** para ver los detalles de las fotografías. Puede presionar el botón directamente en la pantalla LCD

4) Modo de reproducción para edición

Reproducción de video Reproducción de foto Archivo actual



Desbloquear Bloquear Arriba Abajo Eliminar Inicio

Modo de vista previa durante la reproducción, presione la tecla de edición  , presione las teclas **[arriba]**/**[abajo]** / **[izquierda]** / **[derecha]** para seleccionar el archivo, presione la tecla **[OK]** para seleccionar el archivo, con un gancho azul, presione las teclas de bloqueo / desbloqueo  /  para evitar que esos archivos sean eliminados accidentalmente; presione la tecla de eliminado  para borrar el archivo.

Nota: luego de bloquear un archivo, el mismo no puede ser eliminado o rotado.

13 Conexión de la Videocámara a la computadora

Un extremo del cable USB debe conectarse al puerto USB de la unidad, el otro extremo debe conectarse a la computadora. Encienda la cámara, seleccione el ícono  observará en la computadora una nueva unidad de disco extraíble, de este modo, usted puede copiar a la computadora los archivos desde la unidad.

14 Cámara

Un extremo del cable USB debe conectarse al puerto USB de la unidad, el otro extremo debe conectarse a la computadora. Encienda la cámara, seleccione el ícono  observará en la computadora una nueva unidad de disco extraíble. En "Mi Computadora" encuentre el ícono de la cámara  , clickee para abrir las funciones de la cámara.

15 Conectar a la TV

Salida a una TV CRT regular

Conecte el TV a la cámara con el cable AV. El modo de la TV mode está establecido con el modo de video correcto, encienda la cámara, la cámara funcionará correctamente.


Salida a una TV de alta definición

Utilice el cable (HDMI) para conectar la cámara a un TV de alta definición con información HD. Ajuste el modo de la TV a HDMI, encienda la cámara, la cámara funcionará correctamente.

Nota: la pantalla LCD de la TV muestra las diferencias.

16 Control remoto

Usted puede grabar, fotografiar, reproducir archivos etc. Introducción al control remoto:

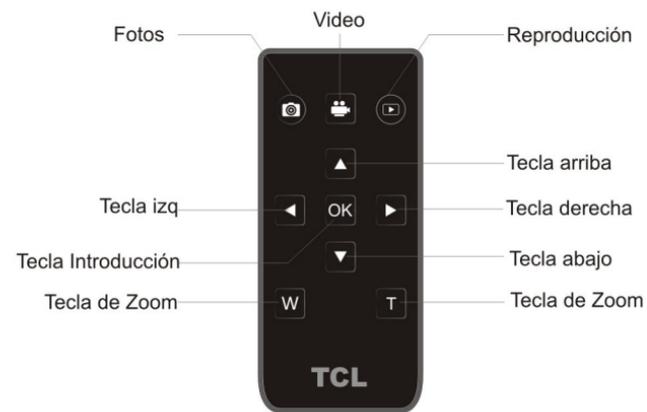

1. Cambio de modo: presione **【grabando】** or **【foto】** para cambiar el modo.
2. Video: Presione **【Video】** para comenzar / terminar de grabar. Presione **【OK】** para parar / continuar. presione **【Zoom】** para acercar / alejar.
3. Foto: Presione **【Photo】** para tomar fotografías, presione **【Zoom】** para acercar / alejar.

4. Reproducción de fotos: cambie el modo de video al modo de cámara, Presione **【reproducir】** revisar las fotos. Presione **【arriba】** / **【abajo】** / **【izq】** / **【derecha】** para elegir la foto. Presione **【Enter】** para reproducir en pantalla completa, Presione **【izq】** or **【derecha】** para ir a la foto anterior/posterior. Presione **【Ok】** para cambiar a modo PPT. Presione **【abajo】** para eliminar el archivo actual; Presione **【Zoom】** para acercar/alejar; Presione **【arriba】** / **【abajo】** / **【izq】** / **【derecha】** para chequear detalles en el modo de zoom. Presione **【Reproducir】** para volver al menu anterior.

5. Reproducción de video: Seleccione el modo de video en la cámara, presione **【Reproducir】** para revisar el video. Presione **【arriba】** / **【abajo】** / **【izq】** / **【derecha】** para seleccionar el archivo, presione **【OK】** para reproducir el video, Presione **【izq】** / **【derecha】** para elegir el video anterior/posterior, Presione **【OK】** para reproducir/parar el archivo actual, Presione **【Zoom】** para subir/bajar el volumen. Presione **【derecha】** para reproducir a mayor velocidad el archivo, Presione **【izq】** para volver el archivo a la velocidad anterior. Presione **【Reproducir】** para volver al menu anterior.