

Por favor, lea este instructivo de uso antes de usar el equipo.



# Instructivo de Uso

Le agradecemos la compra del TCL T70. Esperamos disfrute de esta experiencia de comunicación de alta calidad.

Español - CJB27R0ALAGB



The Creative Life

# Índice

1	<b>Su dispositivo</b> .....	3
1.1	Ilustración de la Tableta .....	3
1.2	Pantalla de inicio .....	5
1.3	Aplicaciones y widgets.....	8
1.4	Operaciones básicas .....	9
1.5	Acercar/Alejar .....	12
2	<b>Ajustes</b> .....	13
2.1	Dispositivo .....	13
2.2	Personal .....	14
2.3	Sistema .....	15
	Información de seguridad .....	17
	Información general .....	22
	Garantía del dispositivo .....	23




Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un volumen alto durante largos períodos. Tenga cuidado cuando escuche por el altavoz con el dispositivo cerca del oído. Utilice siempre auriculares originales.



La tableta contiene imanes que pueden interferir con otros dispositivos y elementos (como tarjetas de crédito, marcapasos, desfibriladores, etc.). Mantenga al menos 15 cm de separación entre su tableta y los dispositivos/elementos mencionados arriba.


# 1 Su dispositivo .....

## 1.1 Ilustración de la Tableta

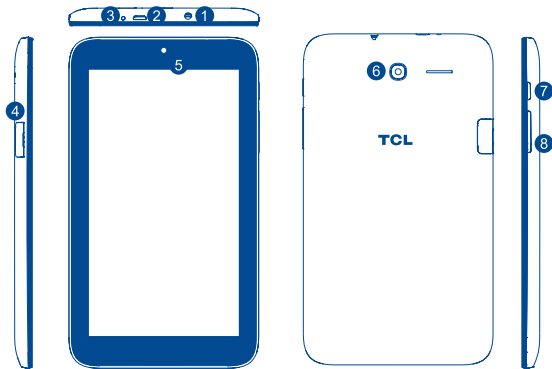

Número	Función	Número	Función
1	Entrada de auriculares	5	Cámara frontal
2	Conector micro-USB/Conector de carga de la batería	6	Cámara trasera
3	LED	7	Tecla de encendido
4	Tarjeta SD	8	Subir/bajar volumen

### Introducir la tarjeta microSD

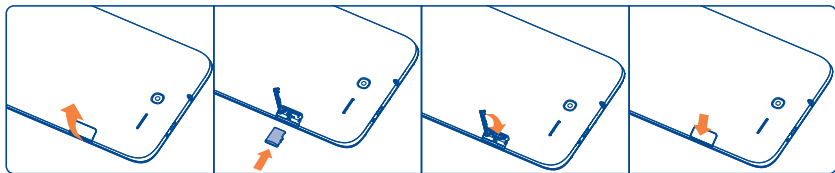

### Nota

Antes de utilizarlo por primera vez, se deberá cargar la batería. Por lo general, la tableta se encenderá al mantener pulsada la tecla de **Encendido** y se mostrará la pantalla de Inicio; sin embargo, si el nivel de carga es bajo, aparecerá el icono de la batería indicando que se cargue el dispositivo antes de usarlo. Utilice siempre el cargador original TCL.



## **1.2 Pantalla de inicio**


El dispositivo incluye una pantalla de Inicio con cinco páginas, lo que le ofrece más espacio para añadir sus aplicaciones favoritas, carpetas y widgets, que estarán accesibles con un solo toque. Para cambiar entre pantallas, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha.

### **1.2.1 Bloquear/Desbloquear la pantalla**

Cuando el dispositivo está encendido, de forma predeterminada muestra una interfaz de pantalla de bloqueo.

Deslice el dedo hacia la derecha para desbloquear la pantalla.

## 1.2.2 Iconos de la pantalla

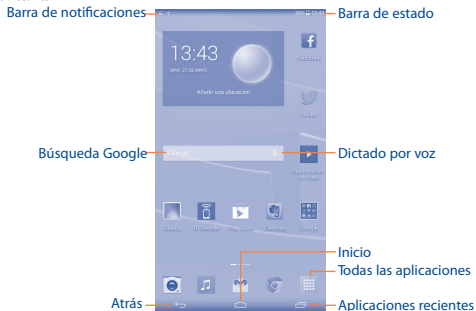

Nombre	Descripción
Búsqueda Google	Toque para acceder a la de búsqueda de Google.
Dictado por voz	Utilice Dictado por voz para ver un video, enviar un correo electrónico, poner la alarma, obtener direcciones, etc.
Todas las aplicaciones	Toque para mostrar una interfaz con la lista completa de aplicaciones.
Atrás	Vuelve a la pantalla o menú previo.
Inicio	Vuelve a la pantalla de Inicio.
Aplicaciones recientes	Toque para acceder a Añadir widgets, Gestionar aplicaciones, Fondo de pantalla y Ajustes; manténgalo pulsado para ver las aplicaciones recientes.

Al poner el dedo en la barra de notificaciones y deslizarlo hacia abajo, aparecerá un panel de notificaciones en la esquina superior izquierda. Toque el icono de la parte superior derecha (Imagen 1) para borrar todas las notificaciones basadas en eventos (conservará el resto de notificaciones en curso).

Toque y arrastre hacia abajo la barra de Estado para abrir la barra de ajustes rápidos (Imagen 2). Toque los iconos para habilitar o deshabilitar funciones o para cambiar modos.

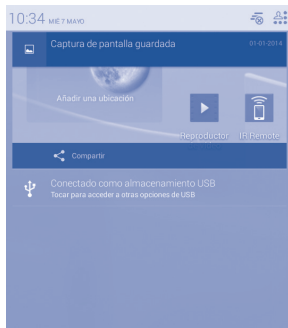


Imagen 1

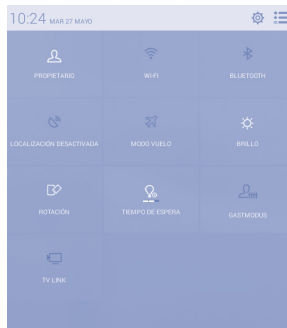


Imagen 2

## 1.3 Aplicaciones y widgets

### 1.3.1 Aplicaciones

La lista Aplicaciones contiene todas las aplicaciones integradas previamente y las instaladas recientemente. Para tener acceso a la lista de aplicaciones, toque la tecla de todas las aplicaciones  en la pantalla de inicio.

### 1.3.2 Widgets

Si mantiene pulsado sobre un área vacía en la pantalla principal, podrá cambiar al modo de interfaz de widget.

### 1.3.3 Obtener más aplicaciones

Toque el icono de Google Play Store  para obtener más aplicaciones.



### 1.3.4 Crear y gestionar atajos en el escritorio

Al mantener pulsado un icono en Todas las aplicaciones o cuando esté en el modo de interfaz de widget, saltará de forma automática a la pantalla de inicio, desde donde podrá arrastrarlo a la ubicación preferida. Si coloca un icono sobre otro, se creará una carpeta. Puede renombrar la carpeta tocando la pestaña que hay debajo de los iconos.

### 1.3.5 Eliminar un icono de aplicación del escritorio

Mantenga pulsado el elemento que desea eliminar para moverlo, arrastre el elemento a la parte superior del icono **Eliminar** que cambiará a rojo, y suéltelo.

### 1.3.6 Desinstalar aplicaciones

Pulse  para acceder a Todas las aplicaciones; a continuación, mantenga pulsada la aplicación que desea desinstalar, arrastre la aplicación a  para desinstalarla y, finalmente, toque **Aceptar** para confirmar.



## 1.4 Operaciones básicas

### 1.4.1 Encender el dispositivo

Mantenga pulsada la tecla de **Encendido** hasta que la tableta se encienda. Tardará unos segundos antes de que la pantalla se encienda.

### 1.4.2 Apagar el dispositivo

- Mantenga pulsada la tecla de **Encendido** durante tres segundos hasta que aparezcan las opciones, seleccione "**Apagar**" para apagar el dispositivo.
- Mantenga pulsada la tecla de **Encendido** durante diez segundos para apagar el dispositivo.

### 1.4.3 Modo reposo

Pulse la tecla de **Encendido** cuando haya apagado la pantalla para acceder al modo reposo.

Nota: Cuando no esté utilizando el producto, entrará en modo reposo de forma automática. Pulse la tecla de **Encendido** cuando quiera salir de este modo.

### 1.4.4 Reiniciar

- Mantenga pulsada la tecla de **Encendido** durante tres segundos hasta que aparezcan las opciones. Seleccione "**Reiniciar**" para reiniciar el dispositivo.
- Cuando su dispositivo esté en reposo, mantenga pulsada la tecla de **Encendido** durante diez segundos para apagar el dispositivo. A continuación, pulse la tecla de **Encendido** para reiniciarlo.

### 1.4.5 Conexión a una computadora a través de USB

Tras conectar el dispositivo a un equipo mediante USB, podrá transferir archivos entre el dispositivo y el equipo.


**Nota:** Los archivos respaldados en la tableta no estarán disponibles hasta que el cable de datos USB se desconecte del equipo por completo. Utilice una versión USB 2.0 o superior para conectar los dispositivos.

#### 1.4.6 Cambiar el fondo de pantalla

Puede cambiar el fondo de pantalla tocando Aplicaciones recientes y seleccionando **Fondo de pantalla**. Aparecerá la ventana emergente **Elegir fondo de pantalla de**, donde se mostrarán diferentes opciones. Seleccione una opción, y a continuación un fondo de pantalla que más le guste y por último toque **Establecer fondo de pantalla** para confirmar. Alternativamente, siga estos pasos: **Ajustes > Pantalla > Fondo de pantalla**.

#### 1.4.7 Wi-Fi

Para activar la función Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica:

- Toque el icono de Wi-Fi en la barra de Ajustes rápidos para activar/desactivar el Wi-Fi.
- Vaya a Ajustes y toque el interruptor  junto al Wi-Fi para activarlo o desactivarlo.
- Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red que ha seleccionado es segura, deberá introducir una contraseña u otras credenciales (puede contactar con los operadores de red para obtener información detallada). Cuando termine, toque **Conectar**.


Consejo: Para alargar la vida de la batería, apague el Wi-Fi cuando no lo esté utilizando.

#### 1.4.8 Correo electrónico






Además de la cuenta Gmail, también puede configurar cuentas de correo electrónico POP3 o IMAP externas en el dispositivo.

Para acceder a esta función, toque la pestaña Aplicaciones en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione **Correo electrónico**.

El "Asistente de configuración del correo electrónico" lo guiará paso a paso, para configurar su cuenta.

- Escriba la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta que desee configurar.
- Toque Siguiente. Si su proveedor de servicios no ofrece en el dispositivo la cuenta introducida, se le pedirá que vaya a la pantalla de Ajustes de la cuenta de correo electrónico para introducir los ajustes de forma manual. También puede tocar **Configuración manual** para ir directamente a los ajustes de entrada y salida de la cuenta de correo electrónico que esté configurando.
- Introduzca el nombre de la cuenta y el nombre que se mostrará en los mensajes salientes.
- Para agregar otra cuenta de correo electrónico puede tocar  y Ajustes. Toque **AÑADIR CUENTA** a la derecha del título para crearla.

### **Para crear y enviar mensajes de correo electrónico**

- Toque el icono  de la pantalla Bandeja de entrada.
- Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **Para**.
- Si es necesario, toque  y toque **Añadir Cc/Bcc** para agregar una copia o una copia oculta del mensaje.
- Introduzca el asunto y el contenido del mensaje.
- Toque  y toque Adjuntar archivo para añadir un archivo.
- Finalmente, toque  para enviar.
- Si no desea enviar el correo electrónico inmediatamente, puede tocar  y Guardar borrador o bien tocar la tecla Atrás para guardar un respaldo.

### **1.4.9 Navegar por internet**

Utilice la aplicación Navegador para navegar por internet de forma fácil y segura.

Para acceder a esta función, toque la pestaña Aplicación en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque Navegador.

#### **Para ir a una página web**

En la pantalla del Navegador, toque el cuadro de URL situado en la parte superior, escriba la dirección de la página web y toque  para confirmar.

## 1.5 Acercar/Alejar

Junte o separe los dedos tocando la pantalla para acercar o alejar (en el navegador de internet, la galería, etc.).



## 2 Ajustes

### 2.1 Dispositivo

#### 2.1.1 Gestos

El dispositivo puede configurarse en modo alarma de forma que, al darle la vuelta, se inicie la función de repetición, o puede marcar una casilla para cambiar pistas de música cuando agite el dispositivo.

#### 2.1.2 Sonido

Puede configurar **Volúmenes, Selección sonora, sonido de bloqueo de pantalla y Activar/Silenciar el tono de llamada**, según sus preferencias, mediante las teclas de subir/bajar volumen, o a través de **Ajustes > Sonido**.

#### 2.1.3 Pantalla

Toque **Configuración > Pantalla**, para ver lo siguiente:

- **Fondo de pantalla** Establezca el fondo de pantalla.
- **Brillo** Ajuste su pantalla a un brillo que le resulte cómodo.
- **Tamaño de la letra** Seleccione un tamaño de letra adecuado para su tableta.
- **Tiempo de espera de la pantalla** Establezca un tiempo para que aparezca el salvapantallas.
- **Protector de pantalla** Seleccione un efecto de animación para mostrar que el dispositivo está en estado de espera.

#### **2.1.4 Ajustes de bloqueo**

Para proteger el dispositivo y su privacidad, puede bloquear la pantalla mediante patrones, PIN o contraseñas, etc.

#### **2.1.5 Barra de estado**

Selecciónela para activar las funciones de notificación de la barra de estado.

#### **2.1.6 Almacenamiento**

Toque Ajustes > Almacenamiento para ver el estado de uso de la memoria.

#### **2.1.7 Gestión de la batería**

Toque Configuración > Gestión de la batería para comprobar la carga de la batería y el estado del servicio.

#### **2.1.8 Aplicaciones**

Toque Configuración > Aplicaciones para comprobar el estado de sus aplicaciones.

### **2.2 Personal**

#### **2.2.1 Servicios de ubicación**

Al tocarlo, permitirá que los sitios web le soliciten acceso a su ubicación.

#### **2.2.2 Seguridad**

Toque aquí para ajustar la configuración de seguridad.

### 2.2.3 Idioma y entrada de texto

Toque **Configuración > Idioma y entrada** para ver o configurar el idioma del sistema y los métodos de entrada.

- **Idioma** Establecer el idioma del sistema.
- **Teclado y métodos de entrada** Comprobar y seleccionar todos los métodos de entrada instalados en la tableta.

### 2.2.4 Respaldar y restablecer

Puede realizar respaldos de seguridad de la configuración y otros datos asociados con una o más de sus cuentas de Google. Si necesita sustituir o restablecer los valores de fábrica del dispositivo, puede restaurar los datos de las cuentas respaldadas previamente.

Toque **Ajustes > Respaldo de seguridad y restaurar**

Consejos: Asegúrese de que tiene un respaldo de seguridad de todos los datos importantes antes de restablecer los datos de fábrica, ya que esta función borrará todas las aplicaciones y los datos instalados por el usuario; y compruebe que la carga restante de la batería es superior al 50 %.

## 2.3 Sistema

### 2.3.1 Fecha y Hora

Toque **Ajustes > Fecha y hora**, para establecer la fecha, la hora y el formato.

**Nota:** Cuando la opción automática esté desactivada, podrá configurar manualmente la fecha y la hora.

### 2.3.2 Programar Encendido/Apagado

Puede programar el momento en que el dispositivo se encenderá y apagará.

### 2.3.3 Accesibilidad

Los ajustes de Accesibilidad permiten configurar cualquier complemento de accesibilidad instalado por el usuario en el dispositivo.

### 2.3.4 Imprimir

Toque aquí para configurar la impresora a través de la red.

### 2.3.5 Normas y seguridad

Toque aquí para ver la información relativa a las Normas y seguridad, incluido el modelo del producto, el nombre del fabricante, etc.

### 2.3.6 Inicio rápido

Marque la casilla para activar el inicio rápido que reducirá el tiempo de arranque.

### 2.3.7 Sobre la tableta

Toque **Ajustes > Acerca de la tableta** para comprobar la información legal, el estado de la tableta y la versión del software, etc.



## Información de seguridad .....

Por favor lea este capítulo cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este instructivo.

### • **SEGURIDAD EN VEHÍCULO**

Estudios realizados demuestran que el uso de un dispositivo mientras conduce un vehículo constituye un verdadero peligro. Se recomienda a los conductores no utilizar su dispositivo hasta que hayan detenido su vehículo.

Al conducir, no utilice el dispositivo o los auriculares para escuchar música o la radio. El uso del auricular puede ser peligroso y puede estar prohibido en algunos lugares. Cuando el dispositivo está encendido, emite ondas electromagnéticas que pueden interferir con los sistemas electrónicos del vehículo, tales como los frenos ABS antibloqueo y las bolsas de aire de seguridad. Para evitar que se produzcan problemas:

- No coloque el dispositivo sobre el tablero o cerca del área de liberación de alguna bolsa de aire de seguridad.
- Consulte con su concesionario o el fabricante del vehículo para asegurarse de que el tablero está protegido adecuadamente contra la energía de las radiofrecuencias.

### • **CONDICIONES DE USO**

Se aconseja apagar el dispositivo de vez en cuando para optimizar su rendimiento.

Apague el dispositivo antes de abordar en un avión.

Apague el dispositivo cuando se encuentre en hospitales, excepto en las zonas designadas. Como muchos otros tipos de equipos de uso generalizado, estos dispositivos pueden interferir con otros dispositivos eléctricos o electrónicos, o con equipos que utilicen radiofrecuencias.

Apague el dispositivo cuando se acerque a gas o a líquidos inflamables. Respete las reglas de utilización en los depósitos de carburante, las gasolineras, las fábricas de productos químicos y todos los lugares donde existan riesgos de explosión.

Cuando el dispositivo esté encendido, manténgalo a una distancia mínima de 15 cm de todo dispositivo médico, tal como marcapasos, dispositivos de audición o bombas de insulina, entre otros.

No permita a los niños utilizar el dispositivo y sus accesorios, o jugar con él sin supervisión.

Tenga en cuenta que el dispositivo es de una sola pieza, la cubierta posterior y la batería no son extraíbles. No intente desarmar el dispositivo. Si lo hace perderá la garantía. Además, desarmar el dispositivo puede dañar la batería, y puede causar una derrame de sustancias que podrían provocar una reacción alérgica.

Utilice siempre el dispositivo con cuidado y consérvelo en un lugar limpio y libre de polvo.

No exponga el dispositivo a condiciones climáticas o ambientales extremas (humedad, lluvia, líquidos, polvo, brisa marina, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de 0°C a +45°C.

A temperaturas superiores a 45°C, es posible que se vea afectada la legibilidad de la pantalla del dispositivo. Sin embargo, esto es temporal y no es grave.

No abra, desarme o intente reparar el dispositivo usted mismo.

No deje caer el dispositivo, no lo arroje ni lo doble.

Para evitar lesiones, no utilice el dispositivo si la pantalla de cristal está dañada, agrietada o rota.

No lo pinte.

Utilice únicamente cargadores de batería y accesorios originales y que sean compatibles con el modelo del dispositivo. TCL renuncia a toda responsabilidad por daños provocados por el uso de otros cargadores o accesorios.

Recuerde realizar respaldos de seguridad o registros impresos de toda la información importante almacenada en el dispositivo.

Algunas personas son propensas a padecer ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento causadas por las luces brillantes como las de los videojuegos. Estos ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento pueden producirse incluso aunque la persona no los haya padecido antes. Si ha experimentado ataques o desvanecimiento, o si existen antecedentes familiares de este tipo, consulte con su médico antes de jugar a videojuegos en el dispositivo o activar la función de luces parpadeantes.

Los padres deben supervisar el uso que hacen sus hijos de los videojuegos u otras funciones que incorporen luces parpadeantes en el dispositivo. Todas las personas habrán de dejar de utilizarlo y consultarán a su médico en caso de que se produzcan algunos de los siguientes síntomas: convulsiones, contracciones oculares o musculares, pérdida de consciencia, movimientos involuntarios, o desorientación. Para limitar las posibilidades de que se produzcan estos síntomas, tome las siguientes precauciones:

- Haga una pausa de 15 minutos cada hora, como mínimo.
- Juegue en una sala con las luces encendidas.
- Juegue lo más lejos posible de la pantalla.
- Si se cansan las manos, las muñecas o los brazos, o si estos empiezan a dolerle mientras juega, pare y descansa durante varias horas antes de volver a jugar.
- Si sigue experimentando dolores en las manos, las muñecas o los brazos durante o después del juego, detenga el juego y consulte con un médico.

Si utiliza el dispositivo durante periodos prolongados, es posible que sienta alguna incomodidad en las manos, los brazos, los hombros, el cuello u otras partes del cuerpo. Siga las instrucciones anteriormente mencionadas para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, u otros desórdenes musculares u óseos.

#### • **PRIVACIDAD**

Tenga en cuenta que debe respetar las leyes y normas vigentes en su jurisdicción o en otras jurisdicciones en las que utilizará el dispositivo en relación con la toma de fotografías y la grabación de sonidos. Conforme a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos y/o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, y reproducir o distribuir estas fotos o grabaciones, ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Es la exclusiva responsabilidad del usuario asegurarse de obtener la autorización previa, si fuera necesario, para grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar una fotografía de otra persona. El fabricante, el vendedor o el proveedor del dispositivo (incluido el operador) renuncian a toda responsabilidad que surja del uso inadecuado del dispositivo.

#### • **BATERÍA**

Por favor, tenga en cuenta que su tableta es un dispositivo de una sola pieza, la cubierta posterior y la batería no son extraíbles. Las precauciones de uso de la batería son las siguientes:

- No intente abrir la cubierta trasera ni reemplazar la batería de Li-polímero recargable interna. Por favor, póngase en contacto con el distribuidor para sustituirla.
- No intente extraer, reemplazar ni abrir la batería.

- No marque la cubierta trasera de su dispositivo.
- No queme ni tire su dispositivo a la basura doméstica o lo almacene a una temperatura superior a 50°C.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones.



Este símbolo en el dispositivo, la batería y los accesorios significa que estos productos deben llevarse a puntos de recolección al final de su vida útil:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipos.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen sustancias nocivas en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

#### **Reciclaje y recolección:**

Si el país o región cuenta con facilidades de reciclaje y recolección, estos productos no deberán tirarse en basureros ordinarios. Se deberán llevar a los puntos designados para que puedan ser reciclados.

#### **• CARGADORES**

Los cargadores con alimentación de red funcionan dentro de la gama de temperaturas de: 0°C a 40°C.

Los cargadores designados para el dispositivo cumplen con la norma de seguridad de uso de equipos de tecnología de la información y de oficina. También cumplen con la norma de ecodiseño 2009/125/EC. Debido a las diferentes especificaciones eléctricas aplicables, es posible que un cargador adquirido en un país no funcione en otro. Deben utilizarse únicamente para su finalidad.

## • LICENCIAS



El logotipo de microSD es una marca comercial.



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.



El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ y Hangouts™ son marcas registradas de Google Inc.

El robot de Android es reproducido o modificado a partir del trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo a las condiciones descritas en la Licencia Creative Commons Attribution 3.0 (el texto se muestra cuando mantiene pulsadas las condiciones legales de **Google en Ajustes > Acerca de la tableta > Información<sup>(1)</sup> Legal**)

<sup>(1)</sup> Puede no estar disponible en algunos países.

## Información general .....

- Dirección de Internet: [www.tcl.com.ar](http://www.tcl.com.ar)

En nuestro sitio web, podrá consultar nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQ). También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico para consultarnos cualquier duda que tenga.

### **Excepción de responsabilidad**

Puede haber diferencias entre la descripción del instructivo de uso y el funcionamiento del dispositivo, en función de la versión del software.

TCL no se hace legalmente responsable de dichas diferencias, si las hubiera, ni de las posibles consecuencias.

Este dispositivo puede contener materiales, incluyendo aplicaciones y software en forma de código origen o ejecutable, presentadas por terceros para su inclusión en el dispositivo ("Materiales de terceros").

Todos los materiales de terceros de este dispositivo se presentan "tal cual", sin ningún tipo de garantía, ya sea explícita o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad, adaptación para un objetivo particular o uso de una aplicación de terceros, interoperabilidad con otros materiales o aplicaciones del comprador y no vulneración del copyright. El comprador se encarga de que TCL haya cumplido con todas las obligaciones de calidad que le incumben como fabricante de dispositivos móviles y teléfonos de acuerdo con los derechos de Propiedad Intelectual. En ningún caso, TCL se hará responsable de la incapacidad de funcionamiento o errores que presenten los Materiales de terceros para operar con este dispositivo o en interacción con cualquier otro dispositivo del comprador. Según lo permitido por la ley, TCL exime toda responsabilidad frente a reclamaciones, demandas, pleitos o acciones, y más específicamente (aunque no limitado a ella) las acciones de la responsabilidad civil, bajo cualquier principio de responsabilidad que surjan por el uso, por cualquier medio, o intento de uso de dichos Materiales de terceros. Además, los Materiales de terceros actuales, proporcionados de manera gratuita por TCL, pueden estar sujetos a actualizaciones y nuevas versiones de pago en el futuro; TCL descarta toda responsabilidad relacionada con asuntos como los costos adicionales, que corresponderá exclusivamente el comprador. La disponibilidad de las aplicaciones puede variar según los países y los operadores en los que se use el dispositivo.

Bajo ningún concepto la lista de posibles aplicaciones y software incluidos en los teléfonos se considerarán como un compromiso de TCL; continuarán siendo meramente información para el comprador. Por consiguiente, TCL no se hará responsable de la falta de disponibilidad de una o más aplicaciones deseadas por el comprador, ya que la disponibilidad dependerá del país y el operador del comprador. TCL se reserva el derecho en todo momento de añadir o eliminar Materiales de terceros en sus dispositivos sin previo aviso; bajo ningún concepto TCL se hará responsable ante el comprador de cualquier consecuencia que tal eliminación pueda suponer, en relación al uso o intento de uso de tales aplicaciones y Materiales de terceros.

## Garantía del dispositivo .....

Su dispositivo está garantizado frente a cualquier defecto que pueda manifestarse, en condiciones normales de uso, durante el periodo de garantía de SEIS (6) meses <sup>(1)</sup> a contar desde la fecha de la compra, que se muestra en la factura original. Dicha factura tendrá que presentarse debidamente cumplimentada indicando claramente: Nombre, Modelo, IMEI, Fecha y Vendedor.

Las baterías <sup>(2)</sup> y los accesorios vendidos con el teléfono también quedan protegidos por la garantía frente a cualquier defecto que pueda manifestarse durante los seis (6) primeros meses <sup>(1)</sup> a contar desde la fecha que se muestra en la factura original.

En caso de que el dispositivo manifieste algún defecto que impida su uso normal, deberá informar de ello inmediatamente a su vendedor, a quien presentará el dispositivo junto con la factura original.

Si el defecto queda confirmado, el dispositivo o en su caso alguna pieza de este, se reemplazará o se reparará, según resulte conveniente.

Los dispositivos y accesorios reparados quedan protegidos por la garantía frente al mismo defecto durante seis (6) meses. La reparación o sustitución podrá realizarse utilizando componentes reacondicionados que ofrezcan una funcionalidad equivalente.

Esta garantía abarca el costo de las piezas y de la mano de obra, pero no incluye ningún otro costo.

Esta garantía no cubre los defectos que se presenten en el dispositivo y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

- 1) Incumplimiento de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el dispositivo.

- 2) Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCL.
- 3) Modificaciones o reparaciones realizadas por particulares no autorizados por TCL o sus filiales o el centro de mantenimiento autorizado.
- 4) Modificaciones, ajustes o alteraciones de Software o hardware realizada por individuos no autorizados por TCL.
- 5) Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etcétera.

<sup>(1)</sup> El periodo de garantía puede variar en función del país.

<sup>(2)</sup> La duración de la batería del dispositivo en cuanto a tiempo de conversación, tiempo de inactividad y vida útil total dependerá de las condiciones de uso y la configuración de la red. Puesto que las baterías se consideran suministros fungibles, las especificaciones indican que obtendrá un rendimiento óptimo para su dispositivo durante los seis (6) primeros meses a partir de la compra y aproximadamente para 200 recargas más.

El dispositivo no se reparará si se han retirado o alterado etiquetas o números de serie (IMEI).

En ningún caso TCL serán responsables de daños imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida de operaciones o actividad comercial, en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños.